


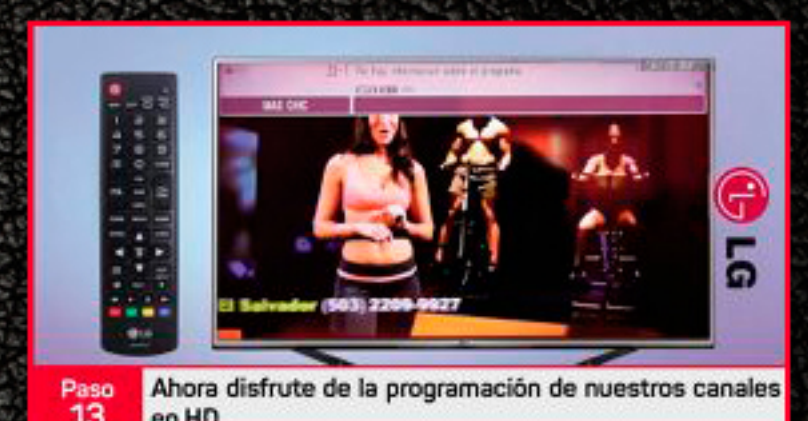
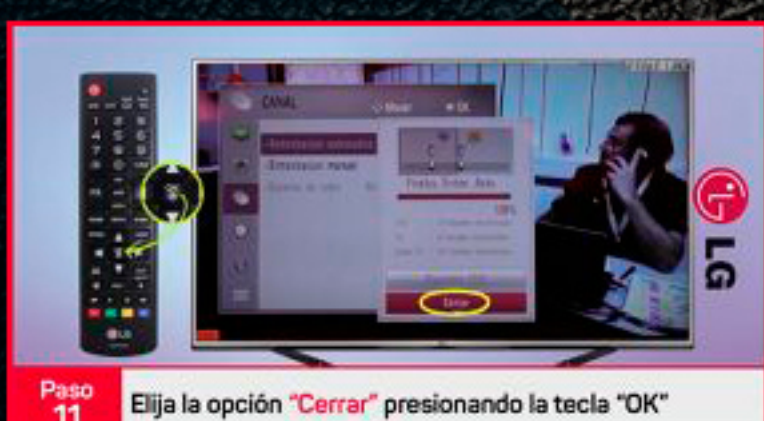
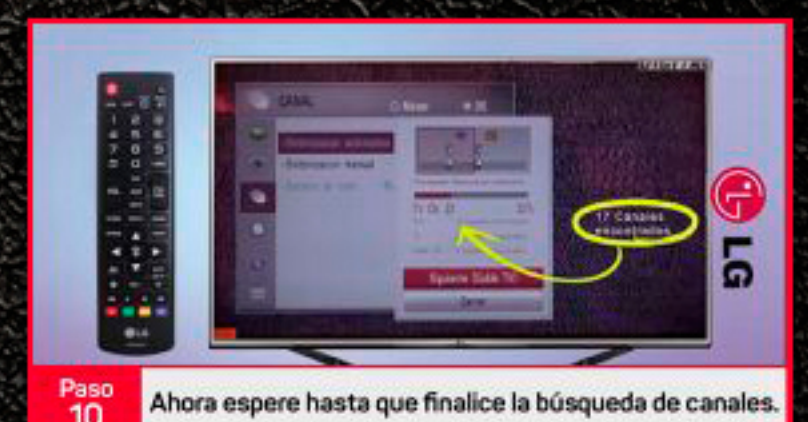
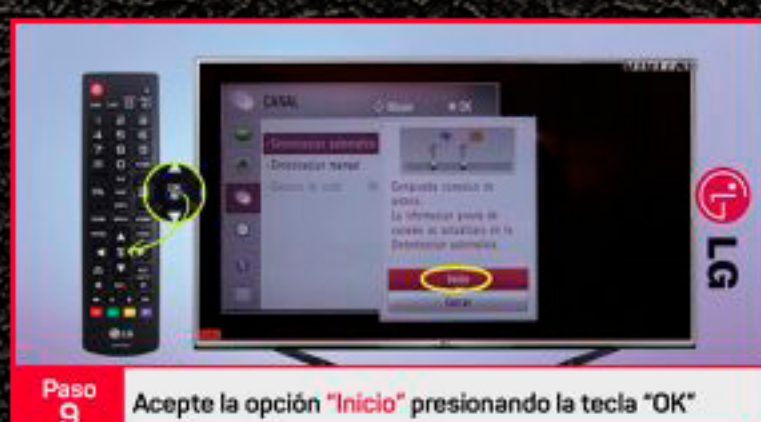


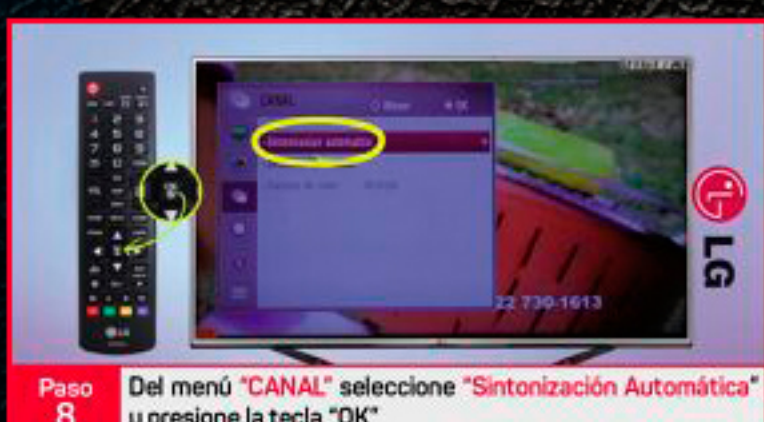

Sintonización de Canales HD

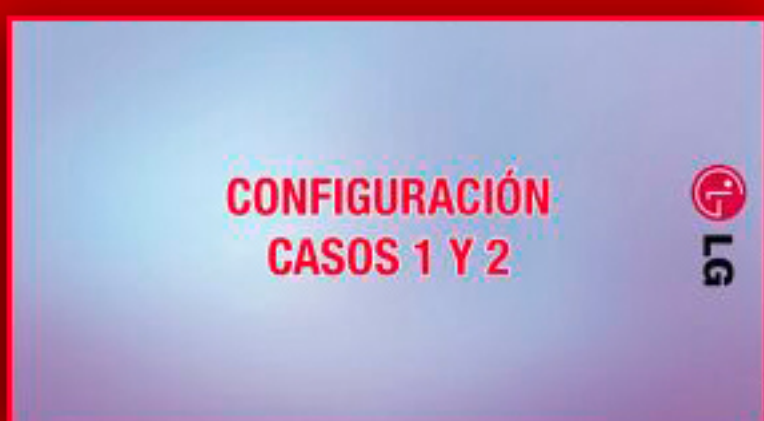

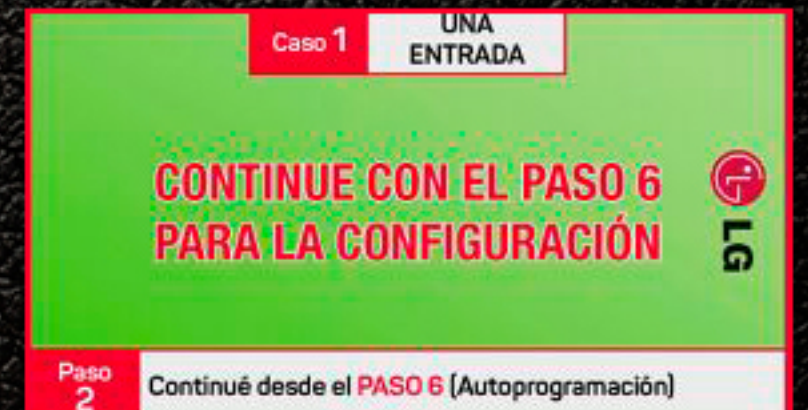

Sintonización de Canales HD

SONY

IDENTIFIQUE CUAL ES EL TIPO DE CONEXIÓN DE SU TELEVISOR



Caso 2
DOS ENTRADAS



Paso 1
Usted necesitará: 1 splitter y 2 cables coaxiales cortos.

Caso 2
DOS ENTRADAS



Paso 2
Desconecte el cable coaxial de su televisor y conéctelo a la entrada del splitter.

Caso 2
DOS ENTRADAS



Paso 3
Conecte los dos cables coaxiales cortos a la salida del splitter.

Caso 2
DOS ENTRADAS



Paso 4
Conecte uno de los dos extremos de los coaxiales cortos al conector de "ANTENA" del televisor.

Caso 2
DOS ENTRADAS




Paso 5
Conecte el otro extremo de los cable coaxiales cortos al conector de "CABLE" del televisor.

CONFIGURACIÓN



Paso 6
Presione la tecla "HOME" del control remoto de su televisor

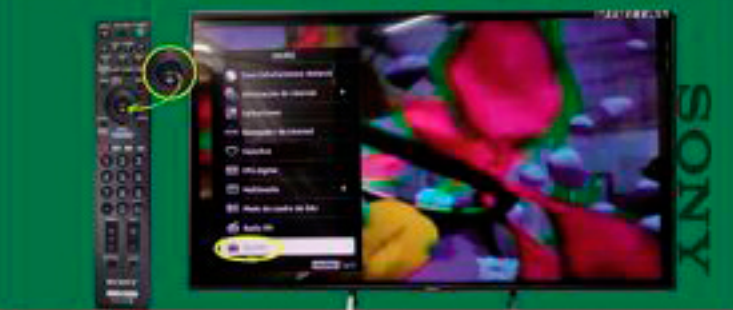

Paso 7
Del menú presione la opción "AJUSTES" y presione "OK"



Paso 8
Del menú seleccione la opción "Ajuste de canal" y acepte



Paso 9
Del menú "CABLE/ANTENA" seleccione la opción "Antena" u acepte presionando la tecla "OK".



Paso 10
Del menú "Ajuste de canal" seleccione "Autoprogramación" y acepte presionando "OK".



Paso 11
Acepte la opción "OK"



Paso 12
Espere hasta que finalice la búsqueda de canales



Paso 13
Acepte la opción "OK" y salga del menú presionando la tecla "EXIT" de su control remoto



Paso 14
Ahora disfrute de la programación de nuestros canales en HD.

PARA VOLVER
A LOS CANALES DE CABLE
SIGA LAS INSTRUCCIONES




Paso 15
Presione la tecla "ANT" de su control remoto y disfrute los canales de CABLE.



Sintonización de Canales HD

SAMSUNG

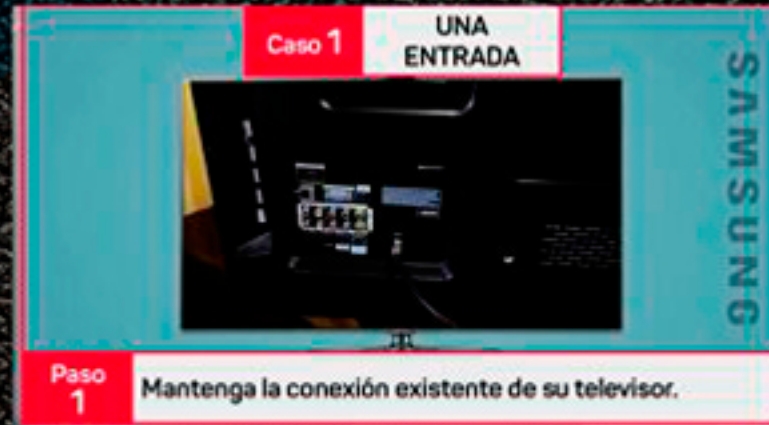



Paso 13 Espere hasta que finalice la búsqueda de canales.



Paso 14 Elija la opción "Cerrar" y salga del menú presionando la tecla **EXIT** de su control remoto.



Paso 14 Elija la opción "Cerrar" y salga del menú presionando la tecla **EXIT** de su control remoto.



Paso 15 Ahora disfrute de la programación de nuestros canales en HD.



Paso 16 Presione la tecla "CH LIST" de su Control Remoto.



Paso 17 A continuación presione la tecla **Antena** de su Control Remoto.



Paso 18 Del menú elija la opción "Antena" y acéptelo.



Paso 19 Del menú "Antena" elija la opción "Cable" y acéptelo.



Paso 20 Ahora ya puede disfrutar de sus canales de Cable